

ПАСПОРТ ТОВАРА

Дистиллятор бытовой «Костромич Люкс»

ВАЖНО! Данное изделие относится к классу бытового оборудования и не предназначено для промышленного использования. Перед эксплуатацией дистиллятора бытового внимательно ознакомьтесь с требованиями по безопасной работе с данным изделием.

1. Основные сведения об изделии

1.1. Дистиллятор бытовой из пищевой нержавеющей стали марки AISI304/430. Предназначен для получения укрепленных дистиллятов из спиртосодержащего сырья (браги). Отличие модели аппарата Костромич Люкс от модели Костромич-используется бак фирмы Люкстайл.

2. Технические характеристики

Объем перегонного куба - 18л /20л /24л

Высота паропровода – 300 мм


Высота рабочей части паропровода – 200 мм

Диаметр паропровода – 50 мм

Длина прямоточного конденсера – 400 мм

Охлаждающая способность при перегонке браги – 2л/час при t охлаждения воды 10°C. (При этом расход охлажденной воды составляет 55-65 л/час)

Принцип работы: Дистилляция пара, полученного при нагреве куба, с возможностью его укрепления путем предварительного охлаждения.

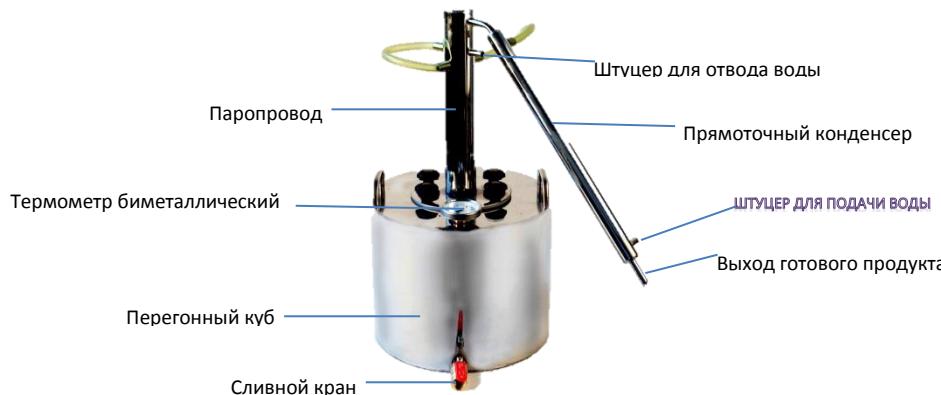

3. Комплектация

Паспорт	1 шт.
Термометр биметаллический	1 шт.
Силиконовая прокладка	1 шт.
Сливной кран	1 шт.

4. Срок службы и хранения, гарантии изготовителя

4.1. Срок службы - 10 лет.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации дистиллятора бытового – 12 месяцев со дня продажи.

Изготовитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- нарушены правила эксплуатации изделия;
 - изделие имеет механические повреждения;
 - самостоятельно внесены изменения (дополнения) в конструкцию.
- 4.3. Претензии по качеству изготовления дистиллятора бытового в течении гарантийного срока принимаются по адресу: г. Кострома ул. Московская 846/2 производственная компания «ChromeDecor» Электронная почта: chromedecor@mail.ru ; Сайт: www.chrome-decor.ru тел.:+7(962)188-9000; +7(906)666-5661; +7(4942)466-438;

5. Рекомендации по использованию

Для получения качественного, безопасного, укрепленного дистиллята перегонку необходимо осуществлять двумя этапами:

Этап 1. Перегонка браги

Залить брагу в перегонный куб в количестве 2/3 от общего объема куба. Установить прокладку на выступающие шпильки, туда же поместить верхнюю часть аппарата и закрепить барашками (входят в комплект). Подключить подающий и отводящий воду шланги, включить нагрев куба. При этом трубы предварительного охлаждения подключать ненужно. Вода отработав на основном конденсере уходит на слив. Это позволяет перегнать брагу в сырец максимально быстро. Процесс можно считать законченным, когда на термометре появится значение 95°C.

Этап 2. Второй перегон (дробная дистилляция)

Дробный перегон служит для получения более качественного спирта с минимальной концентрацией вредных компонентов, какими являются, например, ацетон и метиловый спирт. В этом случае трубы предварительного охлаждения должны быть подключены последовательно после основного холодильника.

Алгоритм действий: Для более комфортной дробной перегонки полуфабрикат необходимо довести до 30° крепости, разбавив его водой. Залить в промытый куб и, подключив воду, заполнить систему охлаждения. В начале процесса дистилляции снизить мощность нагрева, отрегулировав его так, чтобы отбор дистиллята был покапельным (2 капли в секунду). Рекомендуется в таком режиме собрать объем, равный объему 7% от доли чистого спирта, находящегося в кубе. Эта фракция называется головной, отличается резким, неприятным запахом и состоит в основном из ацетона и метилового спирта. Употреблять ее нельзя – опасно для жизни!!! После того, как Вы убедились, что последующие капли пахнут чистым спиртом, нагрев куба можно увеличить на разумную величину. Когда речь идет о качестве, о скорости говорить не приходится. Регулируйте самостоятельно, одновременно оценивайте

органолептику дистиллята, растирая его между ладоней. Когда качество аромата снизится, и будут проявляться явно сивушные тона, перегон можно прекратить или, подставив следующую перегонную емкость, осуществить отбор хвостовой фракции. Впоследствии она может укрепить следующую брагу при перегонке и спирт, потерянный в первый раз, вернется к Вам.

6.Требования безопасности

- 6.1. Перед началом дистилляции убедитесь, что соединительные трубы не засорены и хорошо продуваются воздухом.
- 6.2. До начала эксплуатации необходимо тщательно промыть изделие. Для мытья рекомендуется применять средства, не образующие обильной пены, пригодные для мытья посуды.
- 6.3. При использовании дистиллятора бытового в первый раз необходимо провести дистилляцию воды для очистки всех примесей, оставшихся от процесса производства.
- 6.4. Воду в испаритель наливать не более чем на 2/3 объема испарителя.
- 6.5. Нагрев первичного сусла в испарителе проводить до температуры 95°C.
- 6.6. Для предотвращения ожога паром охладитель до начала процесса должен быть подключен через шланги к проточной воде.
- 6.7. При работе с открытым огнем необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности и иметь средства для тушения легковоспламеняющейся жидкости и взрывоопасных паров (порошковый огнетушитель).
- 6.8. Не разрешайте детям приближаться к работающему изделию.
- 6.9. После использования изделие должно быть вымыто и просушено.

7. Требования охраны окружающей среды

- 7.1. Дистиллятор бытовой не представляет опасности для окружающей среды.
- 7.2. В случае выхода из строя изделие подлежит утилизации.

8. Рекомендации по эксплуатации

Бак должен устойчиво стоять на нагревательной поверхности. Нагревательная поверхность должна быть чистой и установлена строго горизонтально.

При работе изделия не допускается повышение температурных режимов. Превышение рабочей температуры приводит к появлению избыточного давления. Контроль за температурным режимом и давлением в баке осуществляется при помощи термометра на баке.

Не открывайте крышку бака во время работы изделия и сразу после окончания. Это может привести к термическим ожогам паром или горячей жидкостью. Дождитесь, когда температура в баке снизится до безопасной, и только после этого открывайте крышку.

ВНИМАНИЕ! При проблемах с подачей холодной воды к охладителю источник тепла незамедлительно отключить. Следите за объемом полученного дистиллята, чтобы вовремя прекратить перегонку и не допустить полного выкипания жидкости в испарителе.

Наименование магазина	
Наименование товара	
Дата продажи	